



### FASE 1

ADAGIARE LE PARETI KOMPOSTER FACENDO ATTENZIONE AI SORMONTI E AGGANCIARLE TRA DI LORO UTILIZZANDO N'5 CHIODI PER OGNI ANGOLO. NEL PREMERE IL CHIDO ESERCITARE UN'UGUALE FORZA CONTRARIA, ALL'INTERNO DELLA PARETE KOMPOSTER, PER PERMETTERE L'ENTRATA DEL CHIDO

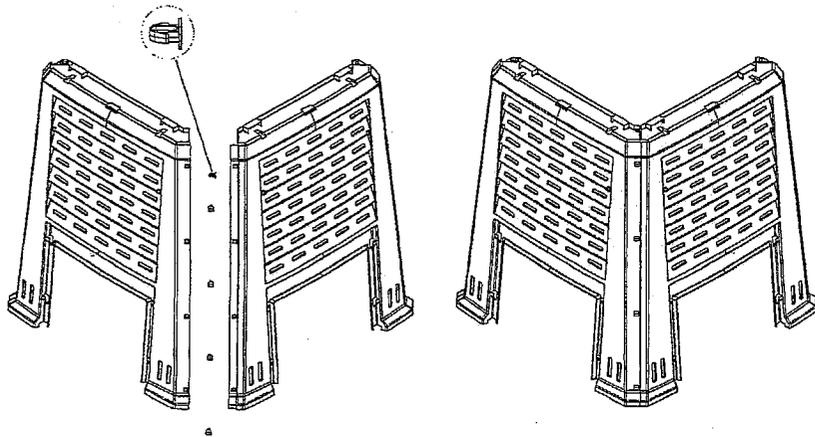


### FASE 2

RIPETERE LE OPERAZIONI DELLA FASE 2 PER OGNI ANGOLO DEL KOMPOSTER

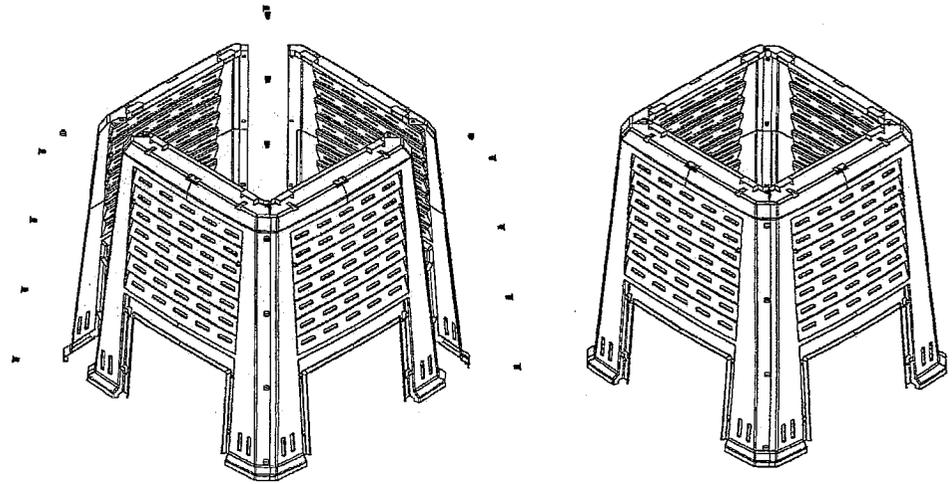

### FASE 3

INSERIRE LE 2 CERNIERE IN DOTAZIONE (VEDI DETTAGLIO) NEGLI APPOSITI FORI POSTI NEL COPERCHIO KOMPOSTER

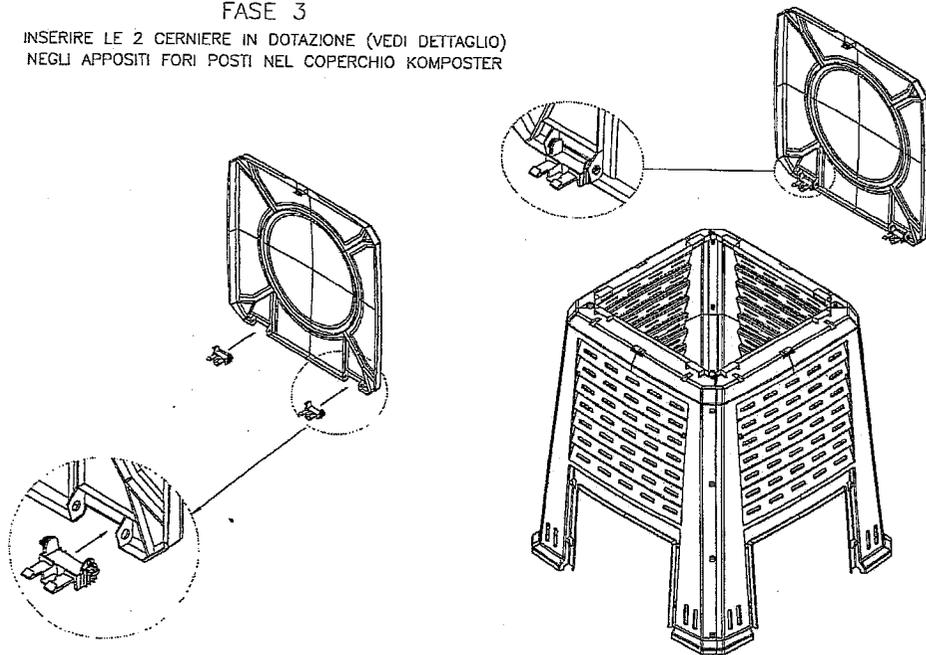

### FASE 4

INSERIRE LE 2 CERNIERE, GIÀ MONTATE NEL COPERCHIO, NELLE APPOSITE SEDI SULLA PERETE KOMPOSTER. MONTARE QUINDI GLI SPORTELLI NELLE LORO SEDI.

